



Zu steuerndes Laufwerk wählen

Oben auf der Fernbedienung befindet sich der Schalter **CD/MD**. Mit diesem wählen Sie, welches Laufwerk durch die gemeinsamen Tasten (im oberen Teil der Fernbedienung) gesteuert wird.

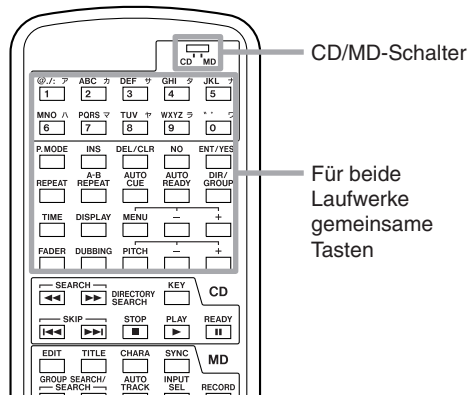

Angezeigtes Laufwerk wählen

Mit den Tasten **CD** und **MD** wählen Sie, für welches Laufwerk Informationen auf dem Display angezeigt werden. Die Anzeigen über den Tasten leuchten entsprechend Ihrer Auswahl.

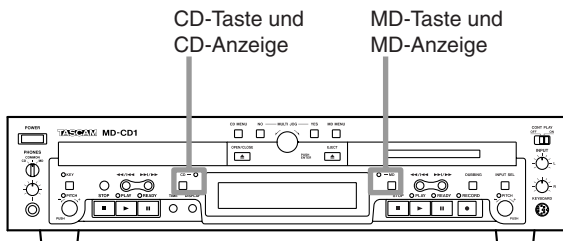

Von CD auf MD kopieren

Der große Vorteil des MD-CD1 ist, dass Sie ganz einfach von CD auf MD kopieren können. Wie Sie eine solche Kopie herstellen, lesen Sie hier:



Vorbereitung

Legen Sie die CD, die Sie kopieren wollen, in das CD-Laufwerk, und eine beispielbare MiniDisc in das MD-Laufwerk ein.

Die gesamte CD kopieren

Drücken Sie bei angehaltenem CD-Laufwerk die DUBBING-Taste auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung.

Der Kopiervorgang beginnt.

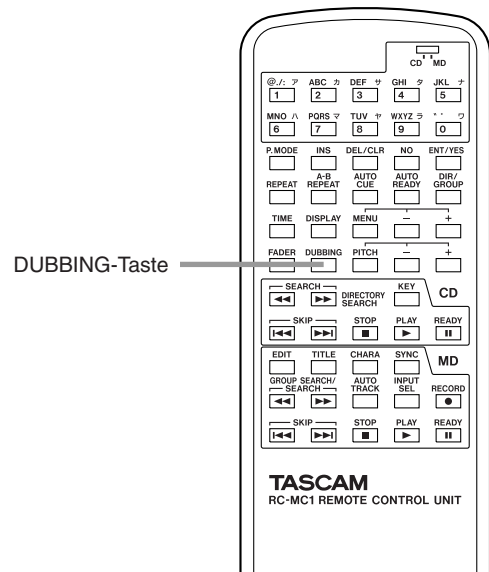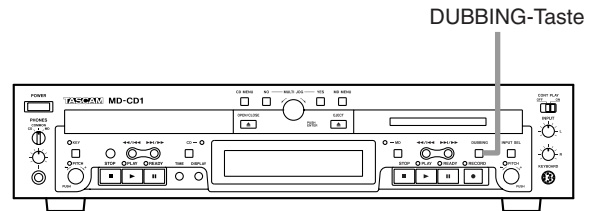

TIPP


In der Voreinstellung kopiert der MD-CD1 stereo mit 4-facher Geschwindigkeit. Den Aufnahmemodus und die Kopiergeschwindigkeit können Sie über das Menü ändern.

Einen bestimmten Titel von CD kopieren

- 1 Wählen Sie den gewünschten Titel mithilfe der Suchtasten oder der Zifferntasten aus, und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der **PLAY**-Taste, oder schalten Sie auf Pause, indem Sie die **READY**-Taste drücken.

Die Nummer des gewählten CD-Titels wird oben links auf dem Display angezeigt, sofern das CD-Laufwerk für die Anzeige gewählt wurde (siehe oben).

Titelnummer



- 2 Drücken Sie die **DUBBING**-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

Wenn der Titel zu Ende kopiert ist, stoppen beide Laufwerke.

Von einer externen Quelle aufnehmen


Der MD-CD1 kann nicht nur von CD auf MD kopieren, sondern auch normale Aufnahmen von externen Quellen auf MD anfertigen.

Vorbereitung

- Verbinden Sie die externe Audioquelle mit dem Analogeingang (**ANALOG INPUT**) oder dem Digitaleingang (**DIGITAL (OPTICAL) INPUT**) auf der Geräterückseite.
- Legen Sie eine beispielbare MD in das Laufwerk ein.
- Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk gestoppt ist.


Eingang wählen

Wählen Sie mit der **INPUT SEL**-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung, an welchem Eingang Ihre Audioquelle angeschlossen ist (**ANALOG** oder **OPTICAL**).

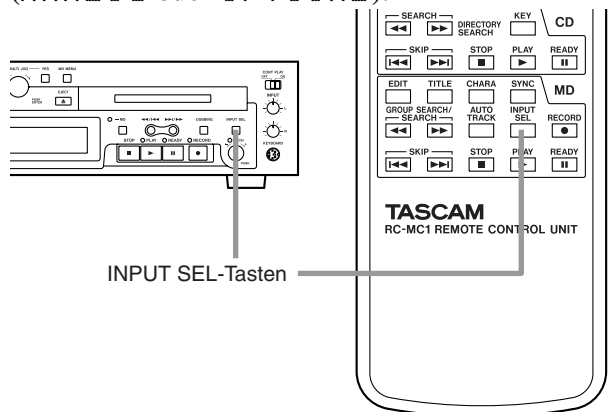

Der gewählte Eingang wird rechts im Display angezeigt.

gewählter Eingang



Eingangssignale abhören

Drücken Sie die **RECORD**-Taste auf dem Gerät oder der Fernbedienung.

Das MD-Laufwerk schaltet auf Aufnahmepause, und die Anzeigen **READY** und **RECORD** leuchten auf.

Über einen angeschlossenen Kopfhörer oder eine Stereoanlage (siehe unten) hören Sie jetzt das Eingangssignal.

Abhören über eine Verstärkeranlage

Indem Sie einen Verstärker mit Lautsprechern (z.B. Ihre Stereoanlage) mit dem Anschluss **COMMON OUTPUT** verbinden, können Sie das CD- wie auch das MD-Laufwerk abhören.

TIPP

Wenn Sie CD- und MD-Laufwerk unabhängig voneinander abhören wollen, verwenden Sie die separaten Ausgänge **CD OUTPUT** und **MD OUTPUT**.


Aufnahme einpegeln

Sie können die Aufnahme einpegeln, während Sie die Eingänge abhören und dabei die Pegelanzeigen auf dem Display beobachten.

Wählen Sie dazu aus dem Menü **MD** das Untermenü **VOL FUNC** und dort die Option

REC VOLUME?. Stellen Sie den Aufnahmepegel so ein, dass keine Übersteuerung auftritt.

Wenn **ANALOG** als Eingangsquelle gewählt ist, können Sie den Aufnahmepegel mit den **INPUT**-Reglern unabhängig für beide Kanäle (L und R) einstellen.

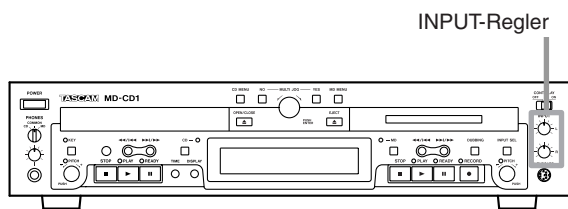

Die Aufnahme starten

Drücken Sie während der Aufnahmepause (**READY**) die **PLAY**-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.

Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die **STOP**-Taste

Nach Drücken der **STOP**-Taste erscheint die Meldung **UTOC Writing** auf dem Display, während das Inhaltsverzeichnis auf die MD geschrieben wird.

Um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen, drücken Sie die **READY**-Taste.

Weitere Aufnahmefunktionen

Beginn des nächsten Titels manuell festlegen Wenn Sie während der Aufnahme die **RECORD**-Taste drücken, wird an dieser Stelle die nächste Titelnummer eingefügt, also ein neuer Titel begonnen (sinnvoll etwa bei Liveaufnahmen).

Titelbeginn automatisch festlegen Wählen Sie mit der **AUTO TRACK**-Taste die Option $-XX\text{dB}$ (ein neuer Titel wird beim Absinken des Pegels auf den eingegebenen Wert begonnen) oder $\text{D} - \text{D}$ (Titelnummern werden entsprechend den Informationen im digitalen Quellmaterial vergeben).

Eine Aufnahme ein- oder ausblenden Wenn Sie während der Aufnahmepause (**READY**) die **FADER**-Taste drücken, wird die Aufnahme eingeblendet. Wenn Sie während der Aufnahme die **FADER**-Taste drücken, wird die Aufnahme ausgeblendet.

Das Menü

Die verschiedenen Einstellungen und Bearbeitungsoptionen sind beim MD-CD1 über ein Menüsystem zugänglich. Unter den zahlreichen Optionen gibt es einige, die über Tasten der Fernbedienung direkt erreichbar sind.

Verfügbare Menüoptionen

Es gibt ein CD-Menü und ein MD-Menü. Beide Menüs haben Untermenüs, die unten aufgeführt sind. Aus den Untermenüs wiederum können Sie unter mehreren Optionen wählen.

Menü CD:

CD PLAY	Optionen für die CD-Wiedergabe
CD VOL FUNC	Pegel-/Lautstärke-einstellungen
SERIAL	Einstellungen der RS-232C-Schnittstelle
SYSTEM	Systemeinstellungen


Menü MD:

MD PLAY	Optionen für die MD-Wiedergabe
MD VOL FUNC	Aufnahmepegel-Einstellungen
REC	Optionen für die MD-Aufnahme
EDIT	MD-Bearbeitungsfunktionen
TITLE	Bearbeitung von MD-Titelnamen

Bedienung der Menüs

Hier erfahren Sie, wie man Menüeinstellungen über die Gerätefront vornimmt.

1 Drücken Sie die Taste CD MENU oder MD MENU, um das gewünschte Menü aufzurufen.

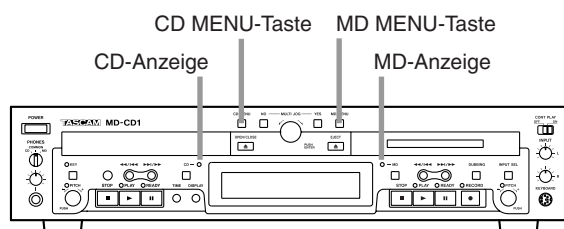


TIPP

Anhand der blinkenden CD- oder MD-Anzeige sehen Sie, in welchem Menü Sie sich befinden.

Jetzt können Sie das gewünschte Untermenü wählen.

- 2 Drehen Sie das **MULTI JOG**, bis das gewünschte Untermenü angezeigt wird, und drücken Sie dann die **ENTER-** oder die **YES-Taste**.

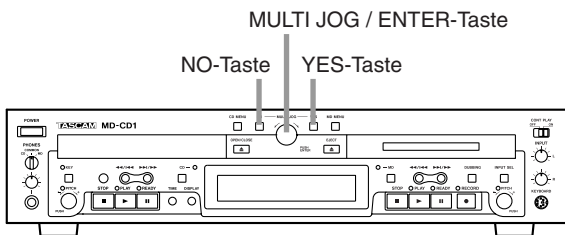

Jetzt können Sie die gewünschte Option wählen.

- 3 Drehen Sie das **MULTI JOG**, bis die gewünschte Option angezeigt wird, und drücken Sie **ENTER**.

Jetzt können Sie die Einstellung vornehmen.

- 4 Drehen Sie das **MULTI JOG**, um einen Wert einzustellen, und drücken Sie **ENTER**.
- 5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie erneut die Taste **CD MENU** bzw. **MD MENU**.


TIPP

Mit der **NO-Taste** gehen Sie im Menü rückwärts.
Manche Menüoptionen dienen nur zur Information und erlauben keine Änderung.

Wiedergabe

Wiedergabemodus wählen

Es gibt vier verschiedene Wiedergabemodi für das CD- und das MD-Laufwerk zusammen. Mit der Taste **P. MODE** können Sie je einen davon auswählen.

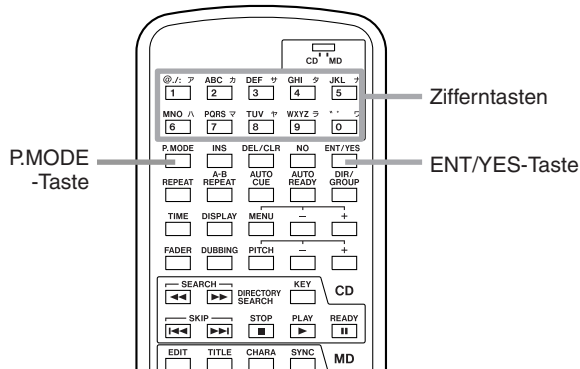

Der gewählte Modus wird auf dem Display angezeigt:

- keine Anzeige: normale (fortlaufende) Wiedergabe
- **SINGLE** leuchtet: ein einzelner Titel wird abgespielt
- **PROGRAM** leuchtet rot: eine programmierte Titelfolge wird abgespielt
- **RANDOM** leuchtet rot: die Wiedergabe erfolgt in zufälliger Folge

Im Modus **PROGRAM** können Sie eine Titelfolge programmieren, indem Sie Titel nacheinander mit den Zifferntasten auswählen und jeweils mit **ENT/YES** bestätigen.

Fortlaufende Wiedergabe CD/MD

Wenn Sie den Schalter **CONT PLAY** oben rechts auf dem Gerät auf **ON** stellen, geschieht Folgendes: Sobald die Wiedergabe auf einem Laufwerk endet, beginnt automatisch das andere Laufwerk mit der Wiedergabe.

